


Поддержка следующих функций (при расширении количества VoIP-шлюзов):

- Совершение звонков на терминал PSTN через IMS-сервер (основная функция);
- Ответ на терминал PSTN через сервер IMS.
- Вызов друг друга;

Чтобы достичь этих целей, выполните следующие 2 шага, чтобы настроить шлюз 1:

1) Идем в пункт SIP

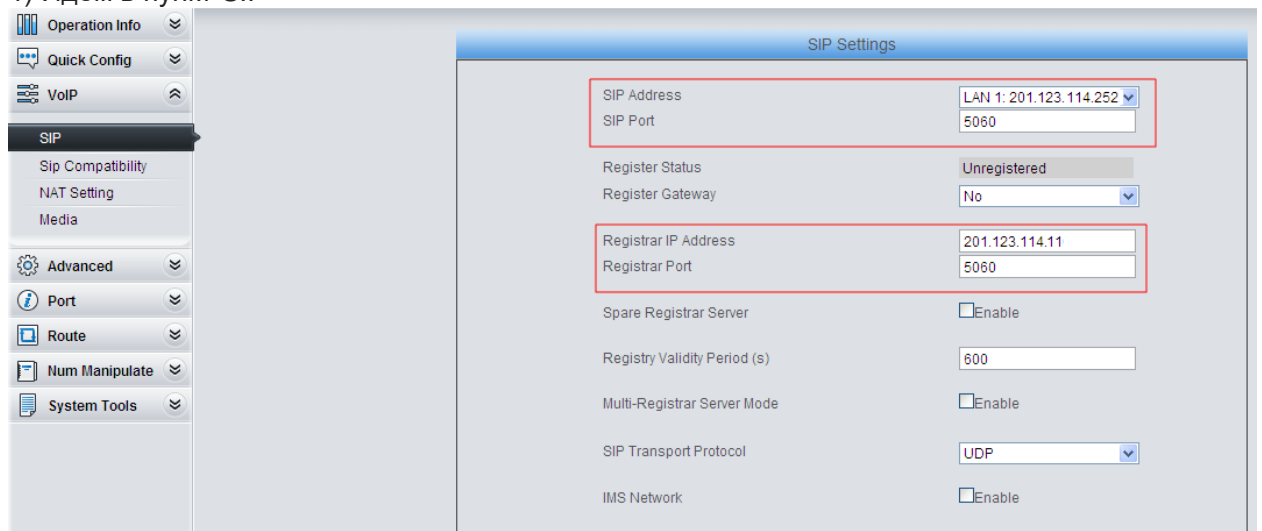

Выбираем LAN для SIP и IP-адрес SIP-сервера.

2) Идем в пункт «FXS»

Введите информацию учетной записи каждого порта FXS, зарегистрированного на SIP-сервере.

Способ настройки шлюза 2 практически такой же, как и у шлюза 1, за исключением шага настройки информации учетной записи SIP. Тут нам нужно в пункт «FXS» (см. рисунок ниже)

Port	Type	SIP Account	Auto Dial Num	Forbid Outgoing Call	DND	Forward	FWD Type	FWD Number	CID	Call Waiting	Reg Status	Echo Canceller	Co
3	FXS	2004	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	Registered	Enable	D
4	FXS	2005	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	Registered	Enable	D
5	FXS	2006	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	Registered	Enable	D

8 Items Total 16 Items/Page 1/1 First Previous Next Last Go to Page 1 1 Pages Total Batch Modify