


## Переадресация с одного аналогового шлюза на другой

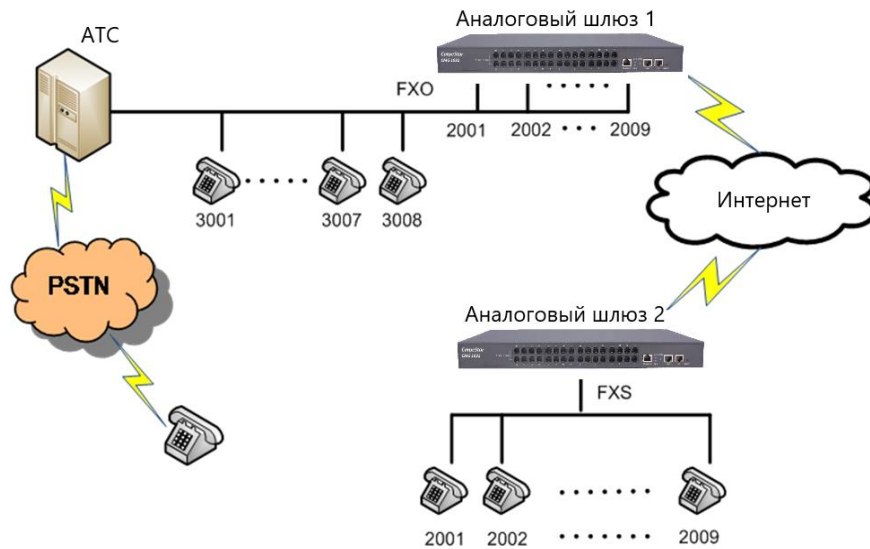

Задача:

2001~2009 должны быть переадресованы на аналоговый шлюз 2;

Начнем с конфигурации аналогового шлюза 1.

1) Идем в «SIP».

The screenshot shows the 'SIP Settings' configuration page. The left sidebar contains navigation options: Operation Info, Quick Config, VoIP, SIP (selected), Sip Compatibility, NAT Setting, Media, Advanced, Port, Route, Num Manipulate, and System Tools. The main content area displays the following settings:

- SIP Address: LAN 1: 201.123.114.252
- SIP Port: 5060
- Register Status: Unregistered
- Register Gateway: No
- Registrar IP Address: (empty)
- Registrar Port: (empty)
- Spare Registrar Server:  Enable
- Registry Validity Period (s): 600
- Multi-Registrar Server Mode:  Enable
- SIP Transport Protocol: UDP
- IMS Network:  Enable

Настраиваем локальную сеть для обработки SIP.

2) Идем в пункт «FXO».


The screenshot shows the 'FXO Settings' configuration page. The left sidebar contains navigation options: Operation Info, Quick Config, VoIP, Advanced, Port, FXS, FXO (selected), Port Group, Route, and Num Manipulate. The main content area displays a table with the following data:

Port	Type	SIP Account	Connection Method	Bound Number	Forbid Outgoing Call	Caller ID Detection	Reg Status	Echo Canceller	Polarity F
1	FXO	2001	Static Binding	2001	Disable	Disable	Unregistered	Enable	
2	FXO	2002	Static Binding	2002	Disable	Disable	Unregistered	Enable	
3	FXO	2003	Static Binding	2003	Disable	Disable	Unregistered	Enable	
4	FXO	2004	Static Binding	2004	Disable	Disable	Unregistered	Enable	
5	FXO	2005	Static Binding	2005	Disable	Disable	Unregistered	Enable	
6	FXO	2006	Static Binding	2006	Disable	Disable	Unregistered	Enable	
7	FXO	2007	Static Binding	2007	Disable	Disable	Unregistered	Enable	
8	FXO	2008	Static Binding	2008	Disable	Disable	Unregistered	Enable	

Установите учетную запись SIP для каждого порта FXO и номер, требующий статической

привязки. Учетная запись SIP и связанный номер являются номером внутреннего абонента, подключенного к порту FXO. Чтобы сделать их одинаковыми, можно использовать функцию двустороннего связывания без добавления правил TEL-IP.

### 3) «TEL IP».

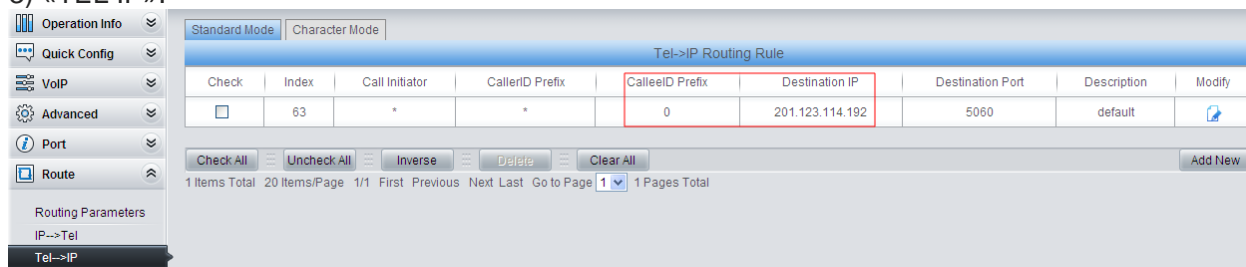

Установите переключение всех вызовов (поступающих в порт FXO) на аналоговый шлюз 2 (IP-адрес в нашем случае будет: 201.123.114.192)

### 4) «FXO» подпункт.



Обратите внимание, что по умолчанию функция «Двухэтапный режим набора», установленная в разделе «Исходящий вызов», не включена.

Приступаем к настройке аналогового шлюза 2.

### 1) Идем в «SIP».



Настраиваем ЛВС для SIP.

### 2) идем в «FXS».

FXS Settings													
Port	Type	SIP Account	Talkback Function	Bind Number	Auto Dial Num	Forbid Outgoing Call	DND	Forward	FWD Type	FWD Number	CID	Call Waiting	
3	FXS	2001	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	
4	FXS	2002	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	
5	FXS	2003	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	
6	FXS	2004	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	
7	FXS	2005	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	
8	FXS	2006	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	
9	FXS	2007	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	
10	FXS	2008	Disable	---	---	Disable	Disable	Disable	---	---	Enable	Disable	

Установите учетную запись SIP для каждого порта FXO. Здесь использование номеров добавочных номеров, связанных с УАТС, сделает логику вызова более понятной.

### 3) «TEL-IP» адресация.

Tel->IP Routing Rule									
Check	Index	Call Initiator	CallerID Prefix	CalleeID Prefix	Destination IP	Destination Port	Description	Modify	
<input type="checkbox"/>	62	*	*	2	201.123.114.192	5060	default		
<input type="checkbox"/>	63	*	*	*	201.123.114.252	5060	default		

2 Items Total 20 Items/Page 1/1 First Previous Next Last Go to Page 1 1 Pages Total

В случае, если порт FXS выполняет вызов с начальным добавочным номером шлюза 2 то вызов будет переключен на шлюз 2, а любые другие будут переключены на шлюз 1 (IP-адрес: 201.123.114.252).